* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0694-06-2303

(01)07892509025430

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
http://www.samsung.com.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-11234A
Português. 01/2006. Rev 1.0

SCH-L210
Manual do Usuário

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança.

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso..

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos em seu equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 52.

Sobre este Manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais."

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
▶	Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [**OK**]
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**ao VIVO**>

- **Navegador WAP**
  Acesse a Internet e vários serviços e informações atuais.

Funções Especiais *do seu telefone*

- **Design simples e compacto com antena interna**
  A poderosa tecnologia de antenas da Samsung possibilita a melhor qualidade de chamadas possível sem uma antena externa incômoda.

- **Contagem**
  Utilize seu telefone como um cronômetro para um evento importante.

- **Calendário**
  Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.

- **Agenda de telefones**
  Armazene até 500 números de telefone residencial, comercial ou celular para seus contatos.

- **Alarme**
  Utilize seu telefone como um despertador para acordá-lo pela manhã ou notificá-lo sobre um evento.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Botões, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 8
Acesse as funções de menu 11
Personalize seu telefone 12
Faça/atenda chamadas 13

Funções adicionais 14

Utilize a Agenda 14
Navegue pela web..... 15
Envie mensagens 15
Veja as mensagens 16

Insira texto 17

Modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos

Funções de chamada 20

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 24

Todas as opções de menu listadas

Informações de saúde e segurança 52

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera.

1 Chamadas ▶ p.24

1 Todas chamadas ▶ p.24
2 Realizadas ▶ p.24
3 Recebidas ▶ p.25
4 Perdidas ▶ p.25
5 Apagar registro ▶ p.25
6 Duração ▶ p.25

2 Downloads ▶ p.26

3 Meu Vivo ▶ p.27

1 Menu Principal ▶ p.27
2 Teclas Principais ▶ p.27
3 Sons ▶ p.28
4 Visor ▶ p.29
5 Idioma/Language ▶ p.31

4 Tons e Imagens ▶ p.31

1 Imagens ▶ p.31
2 Tons ▶ p.31
3 Info. Memória ▶ p.31

5 Agenda ▶ 32

1 Buscar ▶ p.32
2 Caixa Postal ▶ p.32
3 Vivo Agenda ▶ p.32
4 Adic. Registro ▶ p.33
5 Disc. Rápida ▶ p.33
6 Editar grupos ▶ p.34
7 Meu número ▶ p.35
8 Info. Memória ▶ p.35

6 Mensagens ▶ p.35

1 Nova Msg ▶ p.35
2 Receb. ▶ p.36
3 Enviadas ▶ p.37
4 Cx. Postal ▶ p.37
5 Messenger ▶ p.37
6 Vivo Chat ▶ p.37
7 E-mail ▶ p.37
8 Modelos ▶ p.38
9 Salvas ▶ p.38
10 Rascunho ▶ p.38
11 Alerta WAP ▶ p.38
12 Apagar ▶ p.38
13 Config. Mensagens ▶ p.39

7 Entretenimento ▶ p.40

1 Jogos ▶ p.40
2 Portal de Voz ▶ p.40
3 Vivo Informa ▶ p.40

8 WAP ▶ p.40

9 Extra ▶ p.43

1 Ferramentas ▶ p.43
2 Ajuda ▶ p.47
3 Configurações ▶ p.47

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

Telefone

Carregador de viagem

Bateria

Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

☑ • Os itens e acessórios fornecidos com seu telefone por seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Botões, funções e posições

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

1 Para instalar a bateria

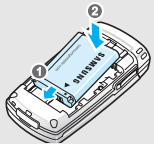

2 Recoloque a tampa da bateria.

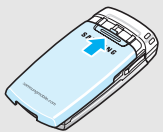

☑ Para remover a bateria.

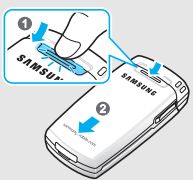

3 Conecte o carregador de viagem no telefone

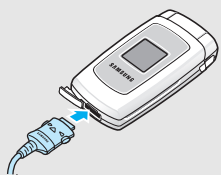

4 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

5 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone de bateria pára de piscar), desconecte o carregador da tomada.

6 Remova o carregador do telefone.

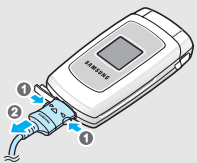

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada ▭ pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.	1. Abra o telefone.
	2. Pressione a tecla [ ] para ligar o telefone.
Desligar	1. Abra o telefone.
	2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Teclas e visor

Teclas

Tecla(s)	Descrição
	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos. No modo de Menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada.
	Apaga caracteres do visor. No modo de Menu, retorna ao nível de menu anterior.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.

Tecla(s)	Descrição
	Encerra uma chamada. Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
	Insere caracteres especiais. Mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso.
(à esquerda)	Durante uma chamada, ajusta o volume de voz. No modo de Espera, ajusta o volume do tom do teclado.

Visor

Layout

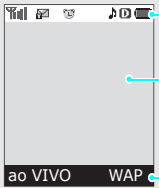

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
exibe as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones	
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
	Nova mensagem SMS
	Novo correio de voz
	Nova mensagem WAP
	Alarme definido
	Campainha/1-bipe ligada
	Campainha desligada
	Modo Vibrar está ativo
	Modo Nív.1~8+Vib está ativo
	Modo Silencioso
	Modo de atendimento automático ativo

Ícones (continuação)	
	Rede em roaming
	Modo digital ativo
	Modo 1x RTT ativo
	Nível da bateria

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

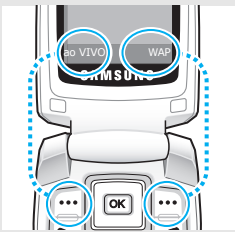

Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o menu **ao VIVO**.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar o menu **WAP**.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica desejada.
2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione [**OK**] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
   - Pressione <**Voltar**> ou [**C**] para ir para um nível acima.
   - Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Meu Vivo** → **Idioma/Language**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha de chamada

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Meu Vivo** → **Sons** → **Tipo campainha** → **Chamadas**.
2. Selecione uma categoria da campainha.
3. Selecione uma melodia da campainha.
4. Pressione <**Salvar**>.

Papel de parede no modo de Espera

Você pode definir um papel de parede para o visor.

1. No modo de espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem.
4. Pressione [**OK**] ou <**Salvar**>.

Saudação no visor

Você pode alterar a saudação no visor.

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Saudação**.
2. Insira sua mensagem de saudação.
3. Pressione [**OK**] ou <**Salvar**>.

Modo Silencioso

Você pode alternar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas com o som do telefone.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger seu telefone do uso não autorizado com uma senha.

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Extra**→ **Configurações** → **Segurança**.
2. Insira a senha padrão 0000.
3. Selecione **Cód. bloqueio**.
4. Insira uma nova senha e pressione [**OK**].
5. Insira a nova senha novamente e pressione [**OK**].
6. Selecione **Bloquear tel**.
7. Selecione **Ao ligar** ou **Bloq. agora**.

Faça/atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. Digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Funções adicionais

Utilize a Agenda

Adicionar um registro

Como um novo registro:

1. No modo de espera, insira o número de telefone e pressione <**Salvar**> ou [**OK**].
2. Selecione **Novo reg.** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contato: Nome, Celular, Trabalho, Casa, Pager, Fax, Núm. Princip., E-mail, URL, Grupo, Nome camp., Aniversário e Imagem.
4. Pressione [**OK**] duas vezes.

Adicionar um registro

Para um registro existente:

1. No modo de espera, insira o número de telefone e pressione <**Salvar**> ou [**OK**].
2. Selecione **Posição exist.** → um registro a partir da Agenda.
3. Selecione um tipo de número.
4. Pressione [**OK**] duas vezes.

Pesquisar um registro

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Agenda** → **Buscar**.
2. Selecione um registro.
3. Selecione um número e pressione [ ] para discar, ou pressione <**Menu**> para acessar as opções.

Navegue pela web

Ao utilizar um Navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizadas e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione <**WAP**> ou pressione <**ao VIVO**> e selecione **WAP** → **Início**.

Navegue com o navegador WAP

- Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um item, pressione [**OK**] ou <✓>.
- Para retornar à página anterior, pressione [**C**].
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [**C**] pressionada.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Mensagens** → **Nova Msg**.
2. Insira o número de destino e pressione <**Próxima**> ou [**OK**].
3. Insira o texto da mensagem e pressione <**Próxima**> ou [**OK**].
4. Pressione <**Enviar**>.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione [**OK**]. A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**ao VIVO**> e selecione **Mensagens** → **Receb**.
2. Selecione uma mensagem.

Insira texto

Modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como Mensagens, Agenda ou Ferramentas utilizando os modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

O modo de inserção de texto aparece quando o cursor está em um campo de texto.

- Pressione a tecla <**Menu**> para alterar entre os modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos.
- Pressione [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Exemplo: Escrevendo uma mensagem de texto

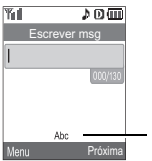

Modo de inserção de texto

Como utilizar o modo Alfabeto

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. @ ¿ ? i ! - , & : ' 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Como utilizar o modo Alfabeto

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Digite então a próxima letra.

- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúsculas (abc), Primeira maiúscula (Abc) e Maiúsculas (ABC) estão disponíveis.
- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor

Como utilizar o modo T9 Português

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9 Português

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], e [**6**] para inserir 'Hello' no modo T9 português.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: 'Com' e 'Ano' utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Dicas para utilizar o modo T9 Português

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúsculas (T9word), Primeira maiúscula (T9Word), e Maiúsculas (T9WORD) estão disponíveis.

- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor
- Para digitar as palavras não encontradas no modo T9 Português, altere o modo de inserção de texto para o modo Alfabeto.

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Para	**Pressione**
exibir mais símbolos	[Esquerda] ou [Direita].
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente
apagar o(s) símbolo(s)	[**C**].

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].

☑ Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido. Pressione [**C**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar todo o visor.

Como utilizar as opções de discagem

Ao inserir um número, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Disc. de 4 díg.:** utiliza o recurso de discagem de quatro dígitos. Esta opção só fica disponível quando você insere quatro dígitos.
- **Disc. rápida:** utiliza o recurso de discagem. Esta opção só fica disponível quando você insere um número correspondente à posição do Contato.
- **Chamar:** liga para o número.
- **Salvar**: salva o número na Agenda.
- **Pesquisar:** pesquisa o número a partir da Agenda.
- **Pausa prolong.**: insira uma pausa prolongada. Os números após a pausa serão enviados quando você pressionar [ ].
- **Pausa 2 seg.**: insira uma pausa de dois segundos. Os números após a pausa serão enviados automaticamente.

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda, você pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda. ▶ p. 32

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a números específicos. Você pode rapidamente discá-los pressionando as teclas numéricas associadas. ▶ p. 33

Como efetuar uma chamada de emergência

Você pode efetuar chamadas para os números de emergência padrão, tais como 190, 192 e 193 na Lista de números de emergência, mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas. ▶ p. 50

Discagem rápida

Quando você armazena um número na Agenda, um número da posição é atribuído ao número para que você possa discá-lo ao inserir seu número de posição.

- Para posições de 1 dígito, mantenha pressionada a tecla numérica correspondente.
- Para outras posições, pressione a primeira tecla numérica e mantenha pressionada a última tecla numérica.

Como encerrar uma chamada

Pressione [ ].

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione [ ] para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando **Qualq. tecla** no menu **Atend. cham.** for selecionada, você pode pressionar qualquer tecla, exceto [ ], [▲/▼] e <**Ignorar**>. ▶ p. 48
- Quando **Tecla send** no menu **Atend. cham.** for selecionada, você pode pressionar [ ] or <**Atender**>. ▶ p. 47
- Quando **Abrir folder** no menu **Atend. cham.** for selecionado, você pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 48
- Pressione [ ] ou [▲/▼] para silenciar uma chamada.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

Pressione [ ] para discar para o último número.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone de ouvido na entrada à direita do telefone.

Os botões no fone de ouvido trabalham conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
encerrar uma chamada.	o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼]para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone, se sua rede suportar.

1. Pressione [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione [ ] para alternar entre as chamadas.

Como fazer uma conferência telefônica

Se você tiver o serviço de conferência de chamada ativado, você poderá ter uma conversa com duas pessoas simultaneamente.

1. Durante uma chamada, faça outra ligação. A pessoa da primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione [3] + [ ] para iniciar a conferência telefônica.

Como utilizar a opção viva voz

Utilize seu telefone como um viva voz para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Pressione [**OK**] e depois selecione **Sim** para ativar a função viva voz. Pressione [**OK**] novamente para voltar ao modo normal.

Como utilizar as opções de menu durante a chamada

Durante uma chamada, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Agenda:** acessa o menu **Agenda** para localizar ou armazenar os registros. ▶ p. 32
- **Mudo**/**Sair**: desliga o microfone do seu telefone para que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.
- **Silenc.**/**Sair**: silencia os tons DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency - Tons Duais de Freqüência Múltipla) das teclas.

  ☑ Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, o som do teclado deve estar ligado.

- **Enviar núm. tel.**: envia o número de telefone como tons DTMF.
- **Chamadas:** acessa o menu **Chamadas**. ▶ p. 24
- **Mensagens**: acessa o menu **Mensagens**. ▶ p. 35
- **Ferramentas**: acessa o menu **Ferramentas**. ▶ p. 43
- **Privac. de voz**: acessa o menu **Privac. de voz**. ▶ p. 49

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas e a duração das chamadas.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **Chamadas**.

Todas chamadas *(Menu 1-1)*

Este menu exibe as chamadas mais recentes que você perdeu, recebeu ou discou.

Realizadas *(Menu 1-2)*

Este menu exibe as 20 chamadas efetuadas mais recentes.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione as teclas de Navegação para percorrer a lista de chamadas.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes de uma chamada ou [ ] para discar um número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamar**: disca o número.
- **Salvar**: (para números não salvos na Agenda) salva o número na Agenda.
- **Prefixar:** adiciona um número adicional, como código de área ou código de função ao número do telefone.
- **Apagar**: apaga o número selecionado.
- **Enviar SMS:** envia a mensagem ao número de telefone.

Recebidas *(Menu 1-3)*

Este menu exibe as 20 chamadas recebidas mais recentes.

Perdidas *(Menu 1-4)*

Este menu exibe as 20 chamadas mais recentes que você não atendeu.

Apagar registro *(Menu 1-5)*

Utilize este menu para apagar os registros armazenados em cada um dos três registros de chamadas. Você também pode apagar todos os registros de chamada de uma vez selecionando **Todas chamadas**.

Duração *(Menu 1-6)*

Utilize este menu para exibir o registro de tempo das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços variará.

- **Última chamada**: verifica a duração da última chamada.
- **Total**: verifica a duração total de todas as chamadas efetuadas e recebidas.
- **Tempo de uso**: verifica o número e a duração total de todas as chamadas efetuadas e recebidas desde que o telefone foi enviado da fábrica.
- **Apagar tudo**: apaga os tempos totais de chamada, exceto o Tempo de uso.

Downloads *(Menu 2)*

Você pode fazer o download de vários aplicativos Brew e arquivos multimídia, tais como melodias e imagens da Internet. Você também pode armazená-los e gerenciá-los.

Utilize este menu para conectar seu telefone ao servidor Brew predefinido e faça o download de uma série de aplicativos Brew.

Como fazer o download dos aplicativos

1. Selecione o ícone **Download Center**.

   O seguinte menu fica disponível:

   - **Catálogo**: navegue pelo servidor e adquira aplicativos.
   - **Procurar:** procure um aplicativo específico inserindo uma palavra-chave.
   - **Sobre Download**: exibe informações de ajuda sobre a utilização do menu **Download Center**.

2. Selecione **Catálogo**.

   ☑ Quando a opção **Alertas de cobrança de ligação telefônica** estiver configurada como **Todos ativados**, será solicitado que você se conecte ao servidor.

3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Como gerenciar os aplicativos Brew

1. Selecione o ícone **Configurações**.

   As seguintes opções estão disponíveis:

   - **Colocar aplicativos em ordem**: altere a ordem dos aplicativos baixados.
   - **Mover aplicativos**: mova um aplicativo para outra pasta.
   - **Gerenciar aplicativos:** exibe a quantidade de memória utilizada e restante.
   - **Exibição do menu principal**: altere o modo de visualização da tela de menu principal.
   - **Alertas de cobrança de ligação telefônica**: defina se deseja ou não que o telefone o alerte cada vez que você acessar o servidor Brew.
   - **Exibir histórico**: exibe os registros de sua procura.

Como visualizar as informações de ajuda

1. Selecione o ícone **Ajuda**.
2. Selecione um item de ajuda.

Meu Vivo *(Menu 3)*

O menu **Meu Vivo** permite que você altere as configurações do modo de menu, configurações de atribuição de atalho, de som, de visor e de idioma para adaptar às suas preferências.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **Meu Vivo**.

Menu Principal *(Menu 3-1)*

Utilize este menu para personalizar as propriedades do modo de Menu.

Na tela Menu principal, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Restaurar**:restaura o menu com as configurações inicias do telefone.

- **Mudar a ordem**: altere a posição do menu selecionado.
- **Mudar ícone**: atribua um ícone diferente para o menu selecionado.

  ☑ Ao atribuir um ícone diferente a um menu, o ícone substituído passará a ser exibido no menu **Extra**. A mudança de ícones não está disponível para os menus **Meu Vivo** e **Extra**.

- **Ajuda:** visualize as informações de ajuda.

Para ver breves informações sobre um menu, escolha um ícone do menu desejado e pressione <**Info**>.

Teclas Principais *(Menu 3-2)*

Você pode utilizar as teclas de Navegação como atalhos para acessar os menus específicos diretamente no modo de Espera. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Como atribuir um atalho de menu

1. Selecione a tecla a ser utilizada como tecla de atalho.
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar o menu a ser atribuído à tecla.

Sons *(Menu 3-3)*

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Vol. campainha *(Menu 3-3-1)*

Utilize este menu para selecionar um volume para a campainha de chamada, alerta de mensagem, alarmes ou alarme do calendário, dependendo do lugar em que você está.

- **Silencioso:** o telefone não toca.
- **Vibrar**: o telefone vibra, mas não toca.
- **1-bipe**: o telefone emite um bipe.
- **Nível 1 ~ 8**: seleciona um volume para a campainha de chamada. Quanto maior o número de barras, mais alto o volume.
- **Nív. 1~8+Vib**: o telefone vibra e depois toca.

  ☑ As opções de volume podem variar, dependendo do item selecionado.

Tipo campainha *(Menu 3-3-2)*

Utilize este menu para selecionar o tipo de campainha para chamadas recebidas, alertas de mensagem, caixa

postal, aviso de roaming, alarme do calendário ou chamadas de dados.

Alertas *(Menu 3-3-3)*

Utilize este menu para que o alerta do telefone (bipe) o informe que determinados eventos ocorreram.

- **Serviço alertas**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando você sai ou retorna para a área de serviço.
- **Conectar**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for conectada ao sistema.
- **Desconectar**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for desconectada do sistema.
- **Sinal fraco**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando uma chamada for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.
- **Tom minuto**: ajusta o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado da duração da chamada.
- **Roaming:** ajusta o telefone para emitir um bipe quando seu telefone entra em roaming.

Tom Tecla *(Menu 3-3-4)*

Utilizando este menu, você pode definir o som do teclado que o telefone emite quando você pressiona uma tecla.

☑ Você pode ajustar o volume do som das teclas utilizando [▲/▼] no modo de Espera.

- **Volume**: ajusta o volume do som do teclado.
- **Tipo:** selecione um som que o telefone emitirá ao pressionar uma tecla.
- **Duração tom**: defina tons DTMF curtos ou longos a serem enviados para acessar tele-serviços, como uma conta bancária. Se o serviço for digital, como a maioria é, os tons DTMF curtos quase sempre funcionarão.

Liga/Desliga *(Menu 3-3-5)*

Utilize este menu para ativar ou desativar o som que o telefone emite quando é ligado ou desligado.

Visor *(Menu 3-4)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor e das luzes.

Estilo do menu *(Menu 3-4-1)*

Utilize este menu para alterar o estilo do menu. Você pode selecionar as opções **Lista** ou **Ícones**.

Papel de parede *(Menu 3-4-2)*

Utilize este menu para alterar a imagem de fundo a ser exibida no modo de Espera. Selecione uma imagem das seguintes categorias de imagens:

- **Imagem padrão:** selecione uma das imagens padrão.

  ☑ Ao selecionar **Relógio dual**, o telefone exibe os relógios analógicos para dois fusos horários selecionados no menu **Relógio dual**. ▶ p. 30

- **Imagens**: permite que você selecione uma das imagens armazenadas na pasta.

Luz do visor *(Menu 3-4-3)*

Utilize este menu para personalizar as configurações de luz do visor.

- **Visor principal**: altere as configurações de luz do visor.

  Duração: especifique o período de tempo que a luz do visor ficará acesa.

  Brilho: altere o brilho da luz do visor.

- **Teclado**: altere o modo da luz de fundo do teclado.

  Normal: ativa a luz de fundo do teclado quando você pressiona qualquer tecla.

  Econômico: utiliza a luz de fundo do teclado somente entre 8:00 AM e 4:50 PM. Isso gera economia de energia.

- **Econ. energia**: configura o telefone para apagar a luz do visor quando não estiver em uso.

Saudação *(Menu 3-4-4)*

Utilize este menu para inserir uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no modo de Espera. Insira uma nova mensagem de saudação e pressione [**OK**] ou <**Salvar**>.

Relógio dual *(Menu 3-4-5)*

Utilize este menu para selecionar dois fusos horários a serem exibidos quando você seleciona **Relógio dual** como a imagem de papel de parede. ▶ p. 29

1. Vá para **Localização** pressionando [Esquerda] ou [Direita].
2. Vá para o campo **P1** e pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o fuso horário para o relógio esquerdo.
3. Vá para o campo **P2** e pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o fuso horário para o relógio direito.
4. Pressione [**OK**].

☑ Você pode aplicar o horário de verão em cada relógio. Vá para **HorárioVerão** pressionando a tecla [Esquerda] ou [Direita] e vá para **P1** ou **P2**. Selecione **Lig.** e pressione [**OK**].

Contraste *(Menu 3-4-6)*

Utilize este menu para ajustar o contraste do visor principal ou externo.

Design discagem *(Menu 3-4-7*)

Utilize este menu para selecionar uma cor para os dígitos ao inserir um número de discagem.

Idioma/Language *(Menu 3-5)*

Utilize este menu para selecionar um idioma para o texto do visor.

Tons e Imagens *(Menu 4)*

Utilize este menu para baixar imagens e tons do website predefinido pelo seu provedor de serviços.

Você pode também salvar imagens e tons na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **Tons e Imagens**.

Imagens *(Menu 4-1)*

Este menu exibe imagens predefinidas e imagens que você fez download.

Tons *(Menu 4-2)*

Este menu exibe arquivos de som predefinidos e arquivos de som que você fez download.

Na lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir**: define o arquivo como seu som de campainha ou como um som de campainha para um registro da Agenda ou um grupo, como um tom de alarme.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar tudo**: apaga todos os arquivos.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Ger. Licenças**: gerencia as licenças que você adquiriu.

Info. Memória *(Menu 4-3)*

Utilize este menu para ver as informações da memória dos itens de mídia na memória do telefone.

Agenda *(Menu 5)*

Você pode armazenar até 500 números de telefone na memória de seu telefone. Os números da memória estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma entidade única chamada de Agenda.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **Agenda**.

Buscar *(Menu 5-1)*

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda.

☑ Pressione [Para baixo] no modo de Espera e selecione **Buscar** para acessar rapidamente este menu.

Como pesquisar um registro

1. Pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um método de pesquisa.
2. Insira as primeiras letras do nome que você deseja, ou um grupo de chamadas.
3. Selecione o nome que você deseja.
4. Pressione [↘] para discar o número, ou <**Menu**> para acessar as opções da Agenda.

Como utilizar as opções da Agenda

Ao visualizar um contato, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Config. Rápida**: atribui um número de discagem rápida ao número selecionado.
- **Chamar**: disca o número selecionado.
- **Editar**: edita o contato selecionado.
- **Prefixar**: insere um código de área ou um número de serviço antes de discar o número selecionado.
- **Apagar**: apaga o contato selecionado.

Caixa Postal *(Menu 5-2)*

Utilize este menu para se conectar ao servidor do correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Seu provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de correio de voz.

Vivo Agenda *(Menu 5-3)*

Utilize este menu para sincronizar sua lista de contatos na Agenda de telefones com um servidor remoto. É útil proteger sua lista de contatos, no caso de seu telefone ser perdido ou danificado.

Adic. Registro *(Menu 5-4)*

Utilize este menu para adicionar um novo registro na Agenda.

1. Insira um número de telefone e pressione [**OK**].
2. Selecione um tipo de categoria de número.
3. Insira um nome e pressione [**OK**].
4. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato.

   Nome: atribua um nome, caso o mesmo ainda não tenha sido inserido.

   Celular/**Trabalho**/**Casa**/**Pager**/**Fax**: adicione um número em qualquer categoria.

   Núm. Princip.: defina um número como um número principal.

   E-mail: atribua um endereço de e-mail.

   URL: insira um endereço de URL da pessoa.

   Grupo: atribua um número a um grupo de chamadas.

   Nome camp.: atribua uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida do número.

Aniversário: insira a data do aniversário da pessoa.

Imagem: atribua uma imagem como a imagem de identificação de chamada para alertá-lo quanto à chamada do número.

5. Pressione [**OK**].
6. Selecione **Sim** para salvar o registro.

Disc. Rápida *(Menu 5-5)*

Utilize este menu para atribuir números de discagem rápida para registros da Agenda, caso você tenha armazenado números de telefone.

Como atribuir números de discagem rápida

1. Selecione **Todos** ou **Não definido** na linha superior.
   Todas as posições ou posições disponíveis para discagem rápida são exibidas.
2. Insira o número da posição desejada ou selecione uma posição vazia da lista.
3. Pressione <**Definir**>.
4. Encontre o registro que você deseja atribuir ao número.
5. Selecione o registro desejado da Agenda e pressione <**Definir**>.
6. Se o contato tiver mais de um número, selecione o número desejado.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela de Discagem rápida, selecione **Definir** na linha superior e pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções.

- **Mapear**: exibe a localização da tecla atribuída em um mapa.
- **Editar**: edita o número atribuído à tecla.
- **Apagar**: apaga a atribuição de discagem rápida selecionada.
- **Apagar tudo**: apaga todas as atribuições de discagem rápida.

Como discar os registros de discagem rápida

Mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Editar grupos *(Menu 5-6)*

Utilize este menu para alterar as configurações dos grupos de chamadas.

Como alterar o nome do grupo de chamadas

1. Vá para o grupo desejado.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Renomear**.
3. Limpe o nome antigo e insira o novo nome desejado.
4. Pressione [**OK**].

Como alterar a melodia da campainha

1. Vá para o grupo desejado.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Campainha**.
3. Selecione a categoria de campainha.
4. Selecione a melodia da campainha.
5. Pressione [**OK**] ou <**Salvar**>.

Meu número *(Menu 5-7)*

Exibe o número do seu telefone.

Info. Memória *(Menu 5-8)*

Utilize este menu para exibir o número de registros que você armazenou na Agenda.

Mensagens *(Menu 6)*

Utilize este menu para enviar e receber mensagens de texto.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **Mensagens**.

Nova Msg *(Menu 6-1)*

Você pode criar uma mensagem de texto e enviá-la a outros telefones móveis.

1. Selecione **Nova Msg**
2. Insira um número de destino e pressione [**OK**] ou <**Próxima**>.
3. Insira sua mensagem e pressione [**OK**] ou <**Próxima**>.

   Você pode recuperar uma mensagem padrão pressionando <**Menu**> e selecionando **Modelos**.

4. Selecione uma opção. As seguintes opções estão disponíveis:
   - **Enviar para**: altere o número de destino ou adicione mais números.
   - **Msg**: altere o conteúdo da mensagem que você já inseriu.
   - **Núm. retorno**: altere o número de retorno.
   - **Opções**: altere as configurações de SMS para enviar a mensagem.

     Prioridade: selecione um nível de prioridade.

     Notif. Entrega: configure a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

     Salvar mensagem: defina o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

     . Salvar automát.: o telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

     . Perguntar: o telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.

     . Não salvar: o telefone não salva a mensagem na caixa Enviadas.
   - **Rascunho**: salva a mensagem na pasta Rascunho.
5. Quando você estiver satisfeito com a mensagem inserida, pressione <**Enviar**>.

Receb. *(Menu 6-2)*

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Como ver uma mensagem no momento do recebimento

Quando uma mensagem foi recebida, o telefone o alerta ao:

- Exibir um ícone de mensagem ( ) com uma notificação de texto
- Emitir um som ou vibrar, dependendo da configuração de alerta de mensagem.

Para ler uma mensagem imediatamente, pressione [**OK**].

Como visualizar uma mensagem na caixa Receb.

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens:

- foi lida
- não foi lida

- Mensagens urgentes (Laranja: mensagens não lidas, Azul: mensagens lidas)

A partir da lista de mensagens, escolha a mensagem que você deseja ver.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Responder**: responde ao remetente.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Chamar**: liga para o remetente.
- **Salvar contato**: salva o número na Agenda.
- **Mover**: move a mensagem da caixa Receb. para a caixa Salvas.
- **Extrair núm.:** extrai os números de telefone do texto da mensagem.
- **Extrair e-mail**: extrai endereços de e-mail da mensagem de texto.
- **Extrair URL**: extrai os endereços URL.

Enviadas *(Menu 6-3)*

Essa pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar, enviou, ou não conseguiu enviar.

A partir da lista de mensagens, escolha a mensagem que você deseja ver.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reenviar:** envia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.

Cx. Postal *(Menu 6-4)*

Ao acessar este menu, o visor mostra a última notificação de correio de voz. Percorra a notificação desejada pressionando as teclas de Navegação.

Pressione <**Chamada**> para acessar o servidor do correio de voz para ouvir a mensagem.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ouvir**: acesse o servidor de correio de voz para ouvir a mensagem.
- **Apagar ícone**: apague a notificação selecionada.

Messenger *(Menu 6-5)*

Utilize este menu para acessar o serviço Instant Messenger (IM) do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Vivo Chat *(Menu 6-6)*

Utilize este menu para utilizar o serviço de Chat do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

E-mail *(Menu 6-7)*

Utilize este menu para utilizar o serviço de e-mail do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Modelos *(Menu 6-8)*

Você pode criar e usar mensagens padrão que você usa com freqüência. Você pode armazenar e editar até 30 mensagens padrão. Pressione <**Editar**> para editar a mensagem.

Salvas *(Menu 6-9)*

Esta pasta armazena as mensagens enviadas a partir da caixa Receb. para esta pasta.

A partir da uma lista de mensagens, selecione uma mensagem e pressione <**Reenviar**> para enviar a mensagem.

Para obter detalhes sobre as opções de mensagem consulte a caixa **Enviadas**.

Rascunho *(Menu 6-10)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

A partir da uma lista de mensagens, selecione uma mensagem e pressione <**Reenviar**> para enviar a mensagem.

Para obter detalhes sobre as opções de mensagem consulte a caixa **Enviadas**.

Alerta WAP *(Menu 6-11)*

Esta pasta armazena e acessa as mensagens da Web que você recebeu do servidor da Web.

Quando uma mensagem tiver sido recebida, você pode:

- Pressionar <**Exibir**> para ver a mensagem imediatamente. O telefone recupera a mensagem do servidor da web e a exibe.
- Pressionar <**Ignorar**> para verificá-la posteriormente.

Apagar *(Menu 6-12)*

Use este menu para apagar todas as mensagens em cada pasta de mensagens. Você também pode apagar todas as mensagens de uma vez selecionando **Todas**.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim**.

Config. Mensagens *(Menu 6-13)*

Utilize este menu para definir várias opções de envio ou recebimento de mensagens SMS.

- **Tempo rolagem**: seleciona o tempo de rolagem. Quando você seleciona **Desligar**, você precisa rolar a tela manualmente.
- **Lembrete**: define a regularidade com que o telefone o lembrará de novas mensagens.
- **Auto apagar**: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a caixa **Receb.** estiver cheia.

  Ligar: o telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

  Desligar: o telefone avisa que você precisa apagar as mensagens antigas para receber as novas.
- **Nova Msg**: configura as opções a seguir como configurações padrão ao criar uma nova mensagem.

  Núm. Retorno: insere um número de retorno.

Salvar msg: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

- **Não salvar**: o telefone não salva a mensagem na caixa **Enviadas**.
- **Perguntar**: o telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
- **Auto salvar**: o telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

Modo inserção: você pode selecionar um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

Notif. Entrega : configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

- **Auto assinatura:** defina se deseja adicionar sua assinatura no final de suas mensagens e insira a assinatura
- **Aviso**: você pode definir como o telefone o alertará sobre novas mensagens durante uma chamada.

  Ligar: o telefone o alerta com um bipe e exibe o ícone correspondente.

  Desligar: o telefone não o alerta ativamente quanto a novas mensagens, mas exibe o ícone correspondente.

Entretenimento *(Menu 7)*

Jogos

Utilize este menu para acessar os jogos on-line fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Portal de Voz

Utilize este menu para acessar o serviço ativado por voz e para obter conteúdo de voz como as principais notícias, informações sobre filmes, previsão do tempo, finanças e trânsito, fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Vivo Informa

Utilize este menu para discar para a central de serviços Vivo para obter mais informações.

WAP *(Menu 8)*

O navegador WAP (Wireless Application Protocol) de seu telefone permite que você acesse a Internet sem fio. Ao utilizar o navegador, você pode acessar informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como jogos, imagens, campainhas de chamada e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **WAP**.

Início

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.

Favoritos

Utilize este menu para salvar endereços de URL, permitindo o acesso rápido a páginas da web.

Quiz

Acesse a página da web predefnida e jogue um jogo de perguntas e repostas.

Cupido

Acesse o serviço Cupido para encontrar alguém especial para você.

Tons e Imagens

Você pode baixar tons de campainha e imagens, a partir da página da web predefinida pelo seu provedor de serviços.

Guias e lazer

Acesse a página de guias e lazer e obtenha informações sobre atividades culturais.

Portais

Acesse um portal oferecido por seu provedor de serviços.

Esportes

Você pode ler as últimas notícias esportivas e acessar placares ao vivo e informações sobre competições.

Jogos

Acesse a página da web predefinida e jogue seus jogos favoritos.

Vivo em Ação

Acesse a página da web predefinida e jogue o Vivo em Ação. Para mais detalhes sobre este serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Cabum

Acesse a página da web predefinida e jogue um jogo de guerra online.

Bancos

Acesse a lista de websites de bancos online.

Vivo Chat

Você pode usar o serviço de chat pelo navegador. Para mais detalhes sobre este serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Messenger

Você pode acessar o serviço Instant Messenger (IM) de seu navegador. Para mais detalhes sobre este serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

E-mail

Você pode acessar o serviço de e-mail de seu navegador. Para mais detalhes sobre este serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Ir para

Utilize este menu para inserir manualmente um endereço de URL e acessar sua página da web.

Opções

Utilize este menu para definir a ação de seu telefone em uma determinada situação ao navegar pela web.

Aviso

Você pode configurar o telefone para alertá-lo sobre seu status de navegação.

- **Nunca**: o telefone não o avisa.
- **Ao iniciar**: o telefone o avisa quando você inicia o navegador.
- **Ao terminar**:o telefone o avisa quando você sai do navegador.
- **Ambos**: o telefone o avisa quando você inicia e sai do navegador.

Opções de msg.

Você pode definir o que acontece quando você recebe uma nova mensagem de alerta de seu servidor web.

- **Permitir**: o telefone automaticamente aceita novas mensagens WAP.
- **Perguntar**: o telefone pergunta se você deseja aceitar ou rejeitar novas mensagens WAP.
- **Negar**: o telefone rejeita novas mensagens WAP.

Extra *(Menu 9)*

Você pode utilizar várias funções do telefone.

Ferramentas *(Menu 9-1)*

O recurso Ferramentas permite que você acompanhe seus horários e tarefas, veja as ocorrências de alarmes perdidos e crie uma nota.

Também permite que você utilize o aparelho como uma calculadora e faça a contagem regressiva para um dia específico.

Para acessar este menu, pressione <**ao VIVO**> no modo de Espera e selecione **Extra** → **Ferramentas.**

Hoje *(Menu 9-1-1)*

Utilize este menu para exibir os itens do Calendário armazenados para o dia atual na visualização Hoje.

Para mais detalhes sobre como armazenar itens, consulte a seção apropriada.

Ao visualizar a opção Hoje ou um evento, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo**: adiciona um novo evento.
- **Apagar**: apaga o evento.

- **Apagar tudo:** apaga todos os eventos para a data.

Calendário *(Menu 9-1-2)*

Ao entrar no menu **Calendário**, o calendário na visualização Mês aparece com a data de hoje indicada por uma caixa azul. O dia selecionado fica sublinhado e os dias com eventos programados ficam indicados por uma caixa vermelha.

Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar:** acessa o(s) eventos(s) para aquela data.
- **Adicionar novo**: adiciona um novo evento no dia.
- **Apagar tudo:** apaga todos os eventos selecionados.
- **Ir para data**: vai para uma data específica que você inseriu.

Como inserir um novo evento agendado

1. Vá para uma data no calendário.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Adicionar novo**.
3. Insira as informações do evento e pressione [**OK**].
4. Insira a data e hora inicial/final do evento.

   ☑ Você pode alternar entre AM e PM no formato de 12 horas. Pressione [**2**] para **A**(AM) ou [**7**] para **P**(PM).
5. Selecione quando um alarme vai alertá-lo sobre o evento.
6. Pressione [**OK**] ou <**Salvar**> para salvar o evento.

Como visualizar um evento

O quadrado em uma data do calendário indica que há eventos agendados para esse dia:

1. Selecione uma data no calendário para exibir os eventos do dia.
2. Selecione um evento para ver seus detalhes.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita as informações do evento.
   - **Apagar**: apaga o evento selecionado.
   - **Adicionar novo**: adiciona um novo evento.

Lista de tarefas *(Menu 9-1-3)*

Utilize este menu para criar uma lista de tarefas que precisam ser executadas.

Como criar uma nova tarefa

1. Insira o conteúdo da tarefa e pressione [**OK**].
2. Insira uma hora e data final.
3. Vá para o campo **Priorid.** e selecione uma prioridade.
4. Pressione [**OK**] ou <**Salvar**>.

Como visualizar uma tarefa

1. Vá até uma tarefa.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes da tarefa.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita a tarefa selecionada.
   - **Apagar**: apaga a tarefa selecionada.
   - **Adicionar novo**: adiciona uma nova tarefa.

Bloco de notas *(Menu 9-1-4)*

Utilize este menu para criar notas sobre coisas importantes que você precisa lembrar.

Como criar uma nova nota

1. Insira uma nota
2. Pressione [**OK**].

Como visualizar uma nota

1. Vá até uma nota.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes da nota.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita a nota.
   - **Apagar**: apaga a nota selecionada.
   - **Adicionar novo**: adiciona uma nova nota.

Alarme *(Menu 9-1-5)*

Utilize este menu para definir alarmes para tocarem em horários específicos.

Como configurar um alarme

1. Selecione um alarme.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Ligar** e pressione [Para baixo].

3. Insira um horário específico para o alarme tocar e selecione um tom de alarme. Pressione [Para baixo].
4. Selecione uma opção de repetição e pressione <**Salvar**>.

Como interromper o alarme

- Pressione qualquer tecla para interromper o alarme.
- Para desativar uma configuração de alarme, selecione um alarme definido, selecione **Desligar** e pressione <**Salvar**>.

Calculadora *(Menu 9-1-6)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.

   Pressione [*] para inserir um ponto de fração decimal.

   Pressione [#] para alterar o sinal de um número para negativo (-).
2. Pressione uma das teclas de Navegação para acessar a função matemática desejada.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione <**Calc.**> para ver o resultado.
5. Para zerar a calculadora, pressione [**C**].

Horário mundial *(Menu 9-1-7)*

Utilize este menu para saber que horas são em qualquer outra parte do mundo.

Percorra o mapa pressionando as teclas de Navegação.

Para aplicar a configuração de horário de verão (DST - Daylight Saving Time), pressione <**H.Verão**>.

Para cancelar a configuração, pressione <**H.Normal**>.

Contagem *(Menu 9-1-8)*

Utilize este menu para contar quantos dias restam até um dia específico.

1. Insira as informações da contagem e pressione [**OK**].
2. Insira a data a partir da qual você deseja realizar a contagem regressiva e pressione [**OK**].

Como visualizar um contador

1. Escolha um contador.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes do contador.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita o contador selecionado.
   - **Apagar**: apaga o contador selecionado.
   - **Adicionar novo**: adiciona um novo contador.

Ajuda *(Menu 9-2)*

Utilize este menu para ver as informações sobre seu telefone.

Atend. Vivo *(Menu 9-2-1)*

Liga para a central de chamadas.

Roaming Internacional *(Menu 9-2-2)*

Disca para a central de serviço de roaming, dependendo de sua posição atual, ou acessa mais informações sobre seu provedor de serviço.

Info. Telefone (Menu 9-2-3)

Utilize este menu para ver as informações sobre seu telefone.

Versão *(Menu 9-2-3-1)*

Exibe as informações sobre seu telefone.

Meu número *(Menu 9-2-3-2)*

Exibe seu número de telefone.

Gloss. ícone *(Menu 9-2-4)*

Permite que você veja os ícones a serem exibidos na tela ao utilizar o telefone.

Configurações *(Menu 9-3)*

Vários recursos diferentes do sistema do seu telefone podem ser personalizados conforme as suas preferências.

Config. chamada *(Menu 9-3-1)*

Atend. autom. *(Menu 9-3-1-1)*

Utilize este menu para o telefone atender as chamadas automaticamente após um tempo especificado quando você estiver utilizando o fone de ouvido.

Atend. cham. *(Menu 9-3-1-2)*

Utilize este menu para definir como atender as chamadas recebidas.

- **Tecla send:** O telefone atende as chamadas quando você pressiona [ ] ou <**Atender**>
- **Abrir folder:** O telefone atende quando você abre o telefone. Se o telefone já estiver aberto, pressione [ ].
- **Qualq. tecla:** o telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto [ ], [▲/▼] e <**Ignorar**>.

Redisc. autom. *(Menu 9-3-1-3)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para discar novamente o número de maneira automática quando uma conexão falha.

CSP autom. *(Menu 9-3-1-4)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para automaticamente adicionar o CSP (Código de Seleção de Prestadora) nos números de chamada de longa distância ao efetuar uma chamada.

Config. Mensagens *(Menu 9-3-2)*

Utilize este menu para definir várias opções de envio ou recebimento das mensagens SMS. ▶ p. 39

Config. WAP *(Menu 9-3-3)*

Aviso *(Menu 9-3-3-1)*

Utilize este menu para configurar o telefone para alertá-lo de seu status de navegação.

- **Nunca:** o telefone não o avisa.
- **Ao iniciar:** o telefone o alertará quando você iniciar o navegador.
- **Ao terminar:** o telefone o alertará quando você sair do navegador.
- **Ambos:** o telefone o alertará quando você iniciar o navegador e sair dele.

Opções de msg. *(Menu 9-3-3-2)*

Utilize este menu para definir o que acontecerá se uma nova mensagem de alerta da web for recebida do servidor da web.

- **Permitir:** o telefone acessa automaticamente as novas mensagens WAP.

- **Perguntar:** o telefone perguntará se aceita ou rejeita as novas mensagens WAP.
- **Negar:** o telefone rejeitará as novas mensagens WAP.

Segurança *(Menu 9-3-4)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código do telefone. O código é predefinido como **0000**.

Bloquear tel. *(Menu 9-3-4-1)*

Utilize este menu para bloquear o telefone.

- **Desbloquear:** o telefone permanece desbloqueado.
- **Ao ligar:** o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que você ligá-lo.
- **Bloq. agora:** o telefone é bloqueado imediatamente.

Quando o telefone está bloqueado, você deve inserir o código do telefone toda vez que acessar as funções de menu.

Cód. bloqueio *(Menu 9-3-4-2)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código é predefinido como **0000**.

Restrição *(Menu 9-3-4-3)*

Utilize este menu para restringir todas as funções de chamada no telefone e o acesso a Agenda.

Quando este recurso estiver ativado, você deve inserir o código do telefone para acessar as funções restritas. O código é predefinido como **0000**.

Privac. de Voz *(Menu 9-3-4-4)*

Utilizada somente em redes digitais, a Privacidade de voz codifica o canal de voz para que outras pessoas não escutem sua conversa. Utilize este menu para ativar ou desativar a Privacidade de voz.

- **Padrão:** o telefone utiliza uma linha padrão para as chamadas.

- **Otimizado:** o telefone faz e recebe ligações em uma linha de segurança altamente codificada.

  ☑ Esta função pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes e para saber sobre disponibilidade.

Modem *(Menu 9-3-4-5)*

Seu telefone pode ser utilizado como um modem em seu PC, para enviar e receber dados digitais quando conectado a um computador com Windows. Utilizando seu telefone como modem você pode acessar dados de aplicativos Windows sem utilizar cabos.

☑ O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar dados.

Utilize este menu para alterar o modo do telefone para ser utilizado como um modem.

- **Som. cham. voz**: recebe somente chamadas de voz.
- **Só rec. dados**: recebe somente chamadas de dados.

Núm. emerg. *(Menu 9-3-4-6)*

Utilize este menu para armazenar os números de emergência que podem ser discados manualmente a qualquer momento, mesmo se o seu telefone estiver bloqueado ou se todas as chamadas efetuadas estiverem restritas.

Para fazer uma chamada de emergência no modo de Bloqueio, insira um número programado e então pressione [ ].

AVISO IMPORTANTE

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes sem fio em todos os momentos. Uma conexão nem sempre pode ser garantida devido a diversos métodos de transmissão, parâmetros de rede e configurações do usuário para completar uma ligação a partir do seu celular.

NÃO dependa desse aparelho como o principal meio para discar 190,192,193 ou para qualquer outra comunicação essencial ou de emergência.

Lembre-se de ligar sempre o seu celular e verifique o nível adequado de sinal antes de efetuar uma chamada.

Apagar ag. tel. *(Menu 9-3-4-7)*

Utilize este menu para apagar todos os dados armazenados no telefone.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim**.

Zerar telefone *(Menu 9-3-4-8)*

Utilize este menu para zerar todas as configurações em seu telefone ao mesmo tempo.

Sistema *(Menu 9-3-5)*

Este menu fornece opções para selecionar uma rede.

Sel. Sistema *(Menu 9-3-5-1)*

O roaming permite que você registre seu telefone em uma das redes, mas utilize os recursos de outra se a sua rede não estiver disponível. O roaming é relevante apenas em áreas onde existam pelo menos dois provedores de serviço celular que tenham acordos de roaming válidos.

Quando você estiver utilizando outra rede, o ícone de Roaming ( ) será exibido.

- **Somente local:** você não pode efetuar roaming. Quando o sistema local não estiver disponível e o ícone Sem serviço ( ) for exibido, você não pode efetuar ou receber chamadas.
- **Padrão:** seu telefone procura automaticamente o primeiro sistema disponível.

Ajustar hora *(Menu 9-3-5-2)*

Quando você precisar inserir manualmente a data e hora atuais em áreas específicas onde a recepção de serviço de chamada é fraca, utilize este menu para ajustar a hora e data na tela de Espera. Somente assim você pode utilizar os recursos do menu Ferramentas quando estiver fora da área de serviço.

Insira a data e hora utilizando as teclas numéricas e pressione <**Salvar**>.

Selec. NAM *(Menu 9-3-5-3)*

Seu telefone pod ter dois NAMs (Módulo de Atribuição Numérica) essencialmente utilizados para o número

de telefone. Utilize este menu para alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone desligará e ligará automaticamente e obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

PRL *(Menu 9-3-5-4)*

Seu telefone pode encontrar uma rede de provedor de celular na Lista de Roaming Preferencial (PRL), uma lista de classe de bandas e canais que o telefone utiliza quando tenta localizar e conectar-se a um sistema enquanto está em roaming. Neste menu, você pode ativar ou desativar o uso do PRL.

- **Ligar:** o telefone procura e lista todos os sistemas de provedor de rede disponíveis para sua área.
- **Desligar:** o telefone procura o canal padrão para localizar sua própria rede.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos. Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.*

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel. Essa diretiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a proteção da saúde e segurança do usuário e de quaisquer outras pessoas.

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2.0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR?podem variar de acordo com os requisitos nacionais de geração de relatórios e banda de rede.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia. Os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada.
  As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma). Portanto, não transporte uma bateria de reserva no bolso ou em uma pasta, onde o contato com objetos metálicos pode acontecer. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione [ ].

Alguns recursos em uso como Restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.

- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal)pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das Patentes a seguir.

No. da Patente nos EUA 4,901,307 5,056,109
5,099,204 5,101,501 5,103,459
5,107,225 5,109,390